




**GSK 高电®**  
中型上推式螺丝补料器

使用说明书

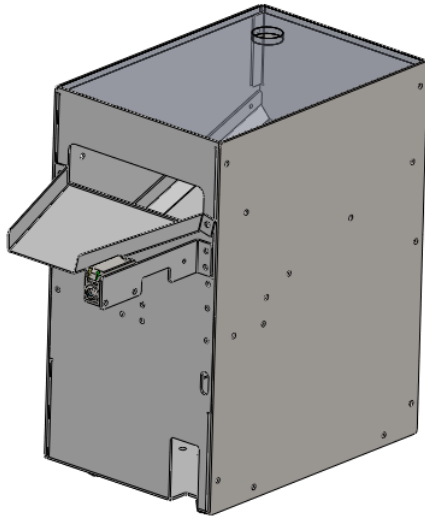

**深圳市捷泰达电子科技有限公司**

SHENZHEN GIANTSTAR ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道宝石东路 123 号

Address: NO. 123, Baoshi East Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen

电话：+86-0755-27678899

传真：+86-0755-28149276

网址：[www.gsktool.com](http://www.gsktool.com)

## 一、螺丝补料器参数说明

输入电压： AC100V-240V      50/60HZ

输出电压： DC15V      1.5A

料仓容量： 约 1 万颗（以 M2.5\*8 螺丝为例）

产品尺寸： L181.5mm\*W126mm(268mm 含料仓感应器)\*H239mm

净 重： 约 3.7 kg

适合螺丝： M2.0—M4.0

最大螺长： L=15.0mm

## 二、屏显和按键说明

1、一般情况下，默认出厂设置可满足使用要求，不需要再设置。

2、开机后四位数码管屏幕显示的是补料次数。

3、按住“设置”键 3 秒，进入设置界面，再每按下“设置”键进入下个参数设定，显示如下：（“\*\*代表相关参数）

1-\*\* 推料速度调节，默认 15，即中等速度，可调范围 00-30；

2-\*\* 缺料保持时间调节，默认 20，即 2 秒，可调范围 05-95；

3-\*\* 厂家预留功能；


4-\*\* 单次补料运行时间，默认 03，可调范围 01-30 秒；

按“向上/向下”增加/减小对应参数值，“确定”键保存并退出。参数有断电记忆功能。

## 三、光电感应器调节

1、调节方法：首先补料器和供料机必须无螺丝（重要），补料器开机让感应器红光照到供料机斜料兜底部，用螺丝刀逆时针拧感应器的十字调节旋钮，观察左侧指示灯橙色灯恰好亮时停止（可来回转动确认临界点），即初始最长感应位置，然后再继续逆时针拧 1/8 圈，即设定螺丝感应高度，调节完成。最后加入大量螺丝到补料器料兜、加入适量螺丝到供料机，开始运行。

2、光电感应器功能说明

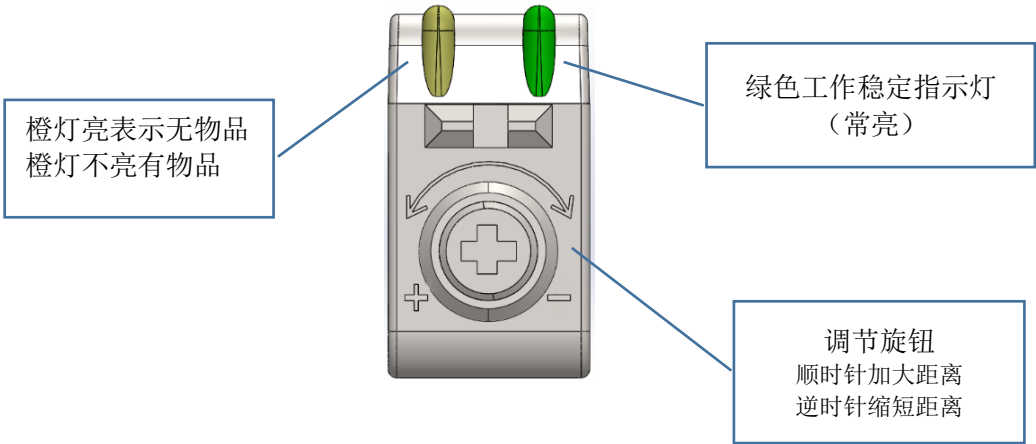

四、结构尺寸

